

PHILIPS

DiamondClean
Smart

EN: User manual


RU: Руководство пользователя

KZ: Пайдаланушы нұсқаулығы



PHILIPS
sonicare



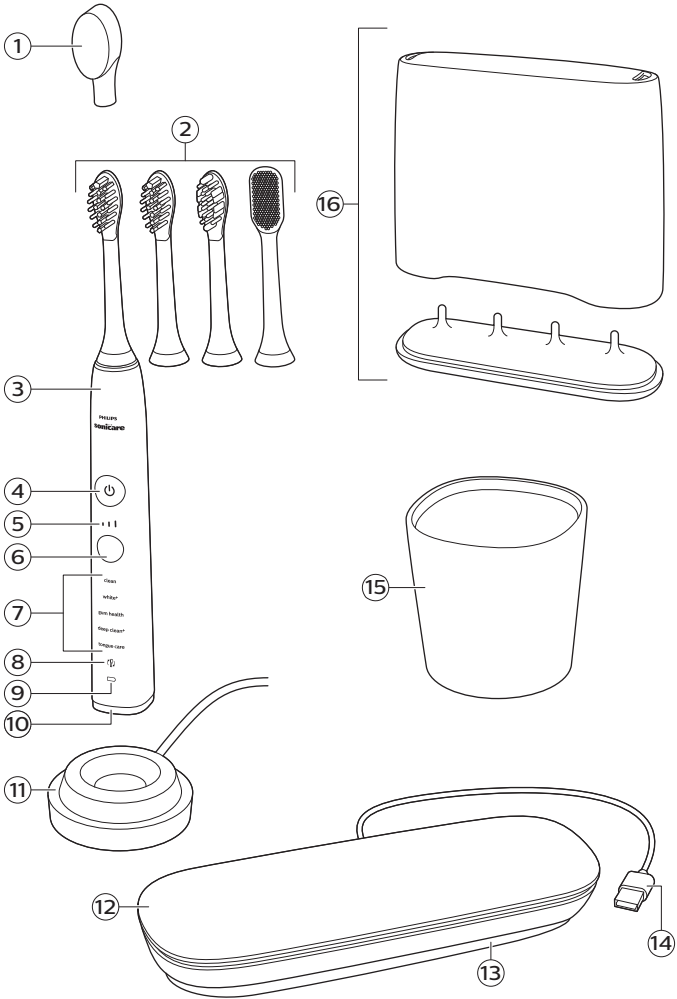

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby móc w pełni korzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome** lub za pośrednictwem aplikacji Philips Sonicare.

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Trzymaj ładowarkę z dala od wody. Nie kładź jej ani nie przechowuj w pobliżu wanny, miski, zlewu lub innego pojemnika z wodą. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani innym płynie. Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że ładowarka jest całkowicie sucha, zanim podłączysz ją do sieci elektrycznej.

Ostrzeżenie

- Przewodu sieciowego nie można wymienić. Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, wyrzuć ładowarkę.
- Ładowarkę należy wymienić na nową tego samego typu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

- Nie używaj ładowarki na dworze ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone (główka szczoteczki, uchwyt szczoteczki i/lub ładowarka), nie używaj go. To urządzenie nie zawiera komponentów, które można wymienić lub naprawić. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (zob. rozdział „Gwarancja i wsparcie”).
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie, o ile ukończyły 8 lat i są nadzorowane.

- Aby skutecznie ładować uchwyt szczoteczki Philips Sonicare, nie stawiaj podstawy ładowarki na magnetycznej metalowej powierzchni.

Uwaga

- Główki szczoteczki, uchwytu ani ładowarki nie wolno myć w zmywarce.
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem szczoteczki po raz pierwszy skonsultuj się ze stomatologiem.
- Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli po skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi silne krwawienie lub jeśli krwawienie nie ustąpi po tygodniu użytkowania. Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli używanie szczoteczki Philips Sonicare jest nieprzyjemne lub sprawia ból.
- Szczoteczka Philips Sonicare spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.

- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed skorzystaniem ze szczoteczki Philips Sonicare skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie należy go używać do żadnych innych celów. Jeśli podczas używania szczoteczki zaczniesz odczuwać dyskomfort lub ból, zaprzestań korzystania z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Szczoteczka Philips Sonicare to urządzenie do higieny osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.
- Nie używaj główki z połamanym lub wygiętym włosiem. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia. Nie używaj innych główek niż zalecane przez producenta.

- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenki, sodę oczyszczoną lub wodorowęglany (często występujące w pastach wybielających), po każdym użyciu dokładnie wyczyść główkę szczoteczki wodą z mydłem. Zapobiega to pękaniu plastiku.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego

- Sprzęt radiowy w tym produkcie działa z częstotliwością 2402–2480 MHz
- Maksymalna moc fal radiowych wysyłanych przez sprzęt radiowy wynosi +3 dBm

Szczoteczka Philips Sonicare (Ilustracja 1)

- 1 Higieniczna nasadka na podróż
- 2 Główny szczoteczki
- 3 Uchwyt
- 4 Wyłącznik zasilania
- 5 Wskaźnik intensywności
- 6 Przycisk tryb/intensywność
- 7 Wskaźnik trybu
- 8 Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
- 9 Wskaźniki akumulatora
- 10 Podświetlany pierścień
- 11 Podstawa ładująca
- 12 Etui podróżne
- 13 Schowek na przewód sieciowy

- 14 Przewód USB (zintegrowany)
- 15 Szklanka do ładowania
- 16 Uchwyt na główki szczoteczki

Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić w zależności od modelu.

Główki szczoteczki

Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w kilka główek zaprojektowanych w sposób zapewniający doskonale efekty pielęgnacji jamy ustnej.

Liczba oraz typ główek może być różna w zależności od typu zakupionej szczoteczki.



- 1 Główka szczoteczki Premium Plaque Defense
- 2 Główka szczoteczki Premium Gum Care
- 3 Główka szczoteczki Premium White
- 4 Główka szczoteczki Tongue Care+ (tylko niektóre typy)

Inteligentne rozpoznawanie główek szczoteczki

Program główek szczoteczek Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Premium White oraz Tongue Care+ jest wybierany dzięki technologii inteligentnego rozpoznawania.

Mikrochip wewnątrz główki szczoteczki komunikuje się z uchwytem szczoteczki. W momencie założenia główki szczoteczki uchwyt automatycznie ją rozpoznaje i wybiera zalecany tryb pracy oraz poziom intensywności, aby zoptymalizować działanie szczoteczki.


Dzięki tej funkcji urządzenie rejestruje użytkowanie i generuje spersonalizowane przypomnienia o konieczności wymiany główki szczoteczki w celu zapewnienia najlepszej pielęgnacji jamy ustnej.

Tryby szczotkowania

Elektryczna szczoteczka do zębów ma 5 trybów pracy zapewniających pełną pielęgnację jamy ustnej (niektóre modele mają tylko 4 tryby szczotkowania). Dostępne są następujące tryby:

Tryb Clean (czyszczenie)


Czyszczenie to 2-minutowy tryb, w którym zalecana jest intensywność na poziomie 3. Ten tryb umożliwia dokładne i całkowite czyszczenie przy użyciu główki szczoteczki Premium Plaque Defense. Aby osiągnąć optymalne efekty, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.




- 1 Rozpocznij szczotkowanie od górnych zębów z prawej strony (segment 1) i szczotkuj przez 20 sekund zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie zębów, zanim przejdziesz do górnych przednich zębów (segment 2). Kontynuuj tę procedurę na segmentach od 3 do 6, aby równomiernie wyczyścić wszystkie 6 segmentów jamy ustnej. Po każdym 20-sekundowym interwale usłyszysz dźwięk sygnalizujący, by przejść do następnego segmentu.

Tryb White+

White+ to tryb trwający 2 minuty i 40 sekund, w którym zalecana jest intensywność na poziomie 3 oraz główka szczoteczki Premium White. Aby osiągnąć optymalne efekty, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.




- 1 Rozpocznij szczotkowanie od górnych zębów z prawej strony (segment 1) i szczotkuj przez 20 sekund, zanim przejdziesz do górnych przednich zębów (segment 2). Kontynuuj tę procedurę na segmentach od 3 do 6, aby równomiernie wyczyścić wszystkie 6 segmentów jamy ustnej.
- 2 Po zakończeniu czyszczenia wszystkich 6 segmentów szczoteczka automatycznie przełączy się do trybu polerowania.
- 3 Aby wypolerować zęby, szczotkuj zewnętrzne powierzchnie górnych zębów przez 20 sekund (segment 2), a następnie szczotkuj wewnętrzne powierzchnie dolnych zębów przez 20 sekund (segment 5). Ruchy polerujące stosowane w tej części trybu będą odczuwane i słyszane inaczej niż w pierwszych dwóch minutach trybu.




Tryb pielęgnacji dziąseł

Pielęgnacja dziąseł to tryb trwający 3 minuty i 20 sekund, w którym zalecana jest intensywność na poziomie 3 oraz główka szczoteczki Premium Gum Care. Aby osiągnąć optymalne efekty, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



- 1 Rozpocznij szczotkowanie od górnych zębów z prawej strony (segment 1) i szczotkuj przez 20 sekund zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie zębów, zanim przejdziesz do górnych przednich zębów (segment 2). Kontynuuj tę procedurę na segmentach od 3 do 6, aby równomiernie wyczyścić wszystkie 6 segmentów jamy ustnej.




- 2 Następnie, w celu optymalnej pielęgnacji dziąseł, przez 20 sekund szczotkuj zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie tylnych górnych zębów z prawej strony (segment 1), a potem przez 20 sekund zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie tylnych górnych zębów z lewej strony (segment 3).


Kontynuuj szczotkowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni tylnych dolnych zębów z prawej strony przez 20 sekund (segment 4) oraz zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni tylnych dolnych zębów z lewej strony (segment 6) przez kolejne 20 sekund. Ruchy szczotkujące stosowane w tej części trybu będą odczuwane i słyszane inaczej niż w pierwszych dwóch minutach trybu.

Tryb DeepClean+

Długość trybu DeepClean+ zależy od tego, czy uchwyt jest połączony z aplikacją. Jeśli jest, to tryb DeepClean+ trwa dwie minuty, a sygnalizator postępu włącza się co 20 sekund. W przypadku braku połączenia tryb DeepClean+ trwa trzy minuty, a sygnalizator postępu włącza się co 30 sekund. Aby osiągnąć optymalne efekty, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, gdy szczoteczka nie jest połączona:



- Rozpocznij szczotkowanie od górnych zębów z prawej strony (segment 1) i szczotkuj przez 30 sekund zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie zębów, zanim przejdziesz do górnych przednich zębów (segment 2). Kontynuuj tę procedurę na segmentach od 3 do 6, aby równomiernie wyczyścić wszystkie 6 segmentów jamy ustnej.

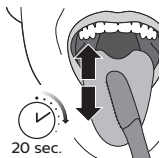

Tryb Tongue Care (tylko niektóre typy)


Tong Care to tryb 20-sekundowy, w którym zalecana jest intensywność na poziomie 1 oraz główka szczoteczki Tongue Care+. Aby osiągnąć optymalne efekty, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1 Zmoczyć mikrowłose i szczotkować język krótkimi ruchami do przodu i do tyłu. Czyścić tak głęboko, jak jest to dla Ciebie komfortowe.
- 2 Przepluć usta i powtórzyć procedurę jeszcze dwa razy.

Ten tryb zostanie wybrany automatycznie na podstawie podłączonej główki szczoteczki. Jeśli chcesz samodzielnie wybrać tryb lub intensywność, użyj przycisku tryb/intensywność. Naciśnij przycisk tryb/intensywność przed szczotkowaniem, by zmienić tryb, lub podczas szczotkowania, by zmienić intensywność. Wybrane ustawienia zostaną zapamiętane i zastosowane, gdy następnym razem podłączysz tę samą główkę szczoteczki. Jeśli zechcesz przywrócić pierwotne ustawienia, zmień je ręcznie na zalecane ustawienia opisane powyżej.

Uwaga: W przypadku używania szczoteczki Philips Sonicare w badaniach klinicznych w celu zapewnienia skuteczności usuwania płytki bądź przebarwień, leczenia dziąseł lub uzyskania poprawy należy stosować wysoką intensywność w trybie Clean, White+, GumHealth oraz w trybie DeepClean+ bez połączenia.

Ustawienia intensywności




Szczoteczka elektryczna umożliwia wybór 3 poziomów intensywności: niski, średni i wysoki. Intensywność zostanie wybrana automatycznie na podstawie podłączonej główki szczoteczki. Jeśli chcesz wybrać inną intensywność, możesz to zrobić, naciskając przycisk tryb/intensywność podczas szczotkowania. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się korzystanie z automatycznie wybranej intensywności. Nie można zmienić intensywności, gdy uchwyt jest wyłączony lub wstrzymany.

Używanie szczoteczki Philips Sonicare

Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów




- 1 Załóż odpowiednią główkę szczoteczki. Dopasuj główkę szczoteczki tak, aby włosie skierowane było w tym samym kierunku, co przód uchwytu.

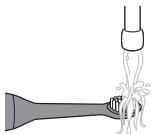

- 2 Zwilż włosie.




- 3 Nałóż na włosie niewielką ilość pasty do zębów.

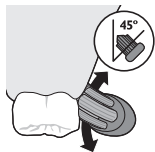

- 4** Umieść szczoteczkę w jamie ustnej tak, aby włosie dotykało zębów pod niewielkim kątem (45 stopni). Naciśnij mocno tak, aby włosie dotknęło linii dziąseł lub trochę poniżej. Zmiany w poziomie drgań (i niewielka zmiana w brzmieniu dźwięków) oraz włączenie pierścienia świetlnego ostrzegają o zbyt dużym nacisku szczoteczki podczas szczotkowania.

Uwaga: Środek szczoteczki powinien przez cały czas dotykać zębów.

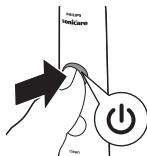

- 5** Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć szczoteczkę Philips Sonicare.



- 6** Aby uzyskać maksymalną skuteczność szczoteczki Philips Sonicare, lekko ją dociskaj. Szczotkuj zęby krótkimi ruchami do przodu i do tyłu, tak aby włosie sięgało między zęby. Wykonuj te ruchy przez cały cykl szczotkowania.

Uwaga: Włosie powinno nieznacznie się wyginać. Nie szoruj.



- 7** Aby wyczyścić wewnętrzne powierzchnie przednich zębów, przechyl uchwyt szczoteczki pod kątem około 45 stopni do pozycji pionowej i na każdym zębie wykonaj kilka pionowych, nakładających się ruchów szczotkujących.

Szczoteczki Philips Sonicare można bezpiecznie używać na:

- Aparatach korekcyjnych (w takim przypadku główki szczoteczki szybciej się zużywają).
- Wypełnieniach (plomby, koronki, licówki).

Funkcje i akcesoria

- a Aplikacja
- b Czujnik nacisku
- c Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
- d Sygnalizator postępu
- e Easy-start
- f Etui podróżne (tylko niektóre modele)
- g Uchwyt na główki szczoteczki (tylko wybrane modele)

a. Aplikacja

Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w moduł *Bluetooth*, który umożliwi uzyskiwanie doskonałych efektów pielęgnacji jamy ustnej dzięki aplikacji Philips Sonicare.

Aplikacja Philips Sonicare pomaga poprawić nawyki pielęgnacyjne jamy ustnej. Zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas szczotkowania, informuje, jeśli zostały pominięte jakieś miejsca, śledzi Twoje zachowanie podczas szczotkowania i podaje przydatne wskazówki, jak poprawić stan jamy ustnej. Aby w pełni wykorzystywać możliwości szczoteczki Philips Sonicare, radzimy wykonanie następujących czynności:

Podłączanie szczoteczki

- 1 Pobierz aplikację Philips Sonicare ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.
- 2 Przed uruchomieniem aplikacji włącz moduł *Bluetooth* na urządzeniu mobilnym. Moduł *Bluetooth* można włączyć w ustawieniach na urządzeniu mobilnym.
- 3 Otwórz aplikację Sonicare.


- 4 Aby połączyć szczoteczkę z aplikacją, zdejmij uchwyt z ładowarki i naciśnij przycisk tryb/intensywność.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym przez aplikację Sonicare. Aplikacja automatycznie połączy się ze szczoteczką. Jeśli szczoteczka się nie połączy, postępuj zgodnie z przedstawionymi w aplikacji instrukcjami rozwiązywania problemów.

Uwaga: Aby dane były poprawnie gromadzone, w czasie szczotkowania trzymaj w pobliżu urządzenie mobilne.

b. Czujnik nacisku

Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w zaawansowany czujnik mierzący siłę nacisku podczas szczotkowania. Jeśli będziesz stosować za duży nacisk, szczoteczka natychmiast zasygnalizuje, że musisz zmniejszyć nacisk. Sygnał jest przekazywany na dwa sposoby:

- 1 Zmienia się sposób wibracji i odczucia podczas szczotkowania.
- 2 Włącza się fioletowy wskaźnik ostrzegawczy. Jeśli zauważysz ostrzeżenie, zmniejsz nacisk. Wskaźnik zgaśnie, a odczucie podczas szczotkowania będzie podobne do początkowego.

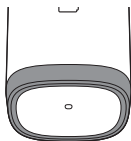


Włączanie i wyłączenie czujnika nacisku

- 1 Na podłączonej ładowarce umieść uchwyt z założoną główką szczoteczki.

- 2 Czujnik nacisku włącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, by potwierdzić włączenie.
- 3 Czujnik nacisku wyłącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, by potwierdzić wyłączenie.

c. Przypomnienie o konieczności wymiany główki szczoteczki



Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w inteligentną funkcję, która sprawdza zużycie główki szczoteczki. W zależności od siły nacisku oraz czasu użytkowania wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki przypomni Ci o konieczności wymiany. Aby zapewnić jak najlepsze efekty czyszczenia i pielęgnacji zębów, należy wymieniać główkę szczoteczki w odpowiednim czasie.

Informuje o tym migający pomarańczowy wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki.

Włączanie i wyłączenie przypomnienia o konieczności wymiany główki szczoteczki

- 1 Umieść uchwyt w ładowarce podłączonej do gniazdka elektrycznego.

- 2 Przypomnienie o konieczności wymiany główki szczoteczki włącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, by potwierdzić włączenie.
- 3 Przypomnienie o konieczności wymiany główki szczoteczki wyłącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, by potwierdzić wyłączenie.

d. Sygnalizator postępu



Sygnalizator postępu to stoper, który emituje sygnały dźwiękowe i na krótko zatrzymuje działanie szczoteczki, aby przypomnieć użytkownikowi o przejściu do kolejnej sekcji jamy ustnej. W zależności od wybranego (patrz 'Tryby szczotkowania') trybu szczotkowania sygnalizator postępu emituje sygnały dźwiękowe w różnych odstępach czasu podczas cyklu szczotkowania.

e. Easy-start

Aby oswoić się ze szczoteczką Philips Sonicare, funkcja Easy-start stopniowo zwiększa moc podczas pierwszych 14 szczotkowań. Funkcja Easy-start działa we wszystkich trybach oprócz TongueCare+. Ten model szczoteczki Philips Sonicare jest dostarczany z wyłączoną funkcją Easy-start.

Włączanie i wyłączanie funkcji Easy-start

- 1 Umieść uchwyt w ładowarce podłączonej do gniazdka elektrycznego.

- 2 Funkcję Easy-start włącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, by potwierdzić włączenie.
- 3 Funkcję Easy-start wyłącza się przez przytrzymanie naciśniętego przycisku tryb/intensywność i dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, gdy uchwyt jest na ładowarce. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, by potwierdzić wyłączenie.

Uwaga: Nie zaleca się korzystania z funkcji Easy-start bez zachowania fazy początkowej. Zmniejsza to skuteczność szczoteczki Philips Sonicare w usuwaniu płytki nazębnej.


Uwaga: Każde z pierwszych 14 szczotkowań musi trwać co najmniej 1 minutę, aby kolejne etapy cyklu Easy-start przebiegały prawidłowo.

Uwaga: Aby uzyskać skuteczność kliniczną, należy wyłączyć funkcję Easy-start.

f. Etui podróżne (tylko niektóre modele)

Do szczoteczki Philips Sonicare jest dołączone etui podróżne, ułatwiające podróżowanie z elektryczną szczoteczką do zębów. Mieści ono uchwyt elektrycznej szczoteczki do zębów oraz dwie główki szczoteczki. Niektóre modele są wyposażone w etui podróżne z ładowarką USB, która umożliwia ładowanie szczoteczki Philips Sonicare w czasie podróży przez podłączenie do laptopa za pośrednictwem portu USB. Aby uzyskać informacje na temat ładowania szczoteczki Philips Sonicare za pomocą etui podróżnego, zobacz „Stan akumulatora i ładowanie”.

g. Uchwyt na główki szczoteczki (tylko wybrane modele)



Uchwyt na główki szczoteczki służy do przechowywania główek szczoteczki.

Stan akumulatora i ładowanie

Ładowanie za pomocą szklanki (tylko wybrane modele)

- 1 Podłącz podstawę ładującą do gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść szklankę do ładowania na podstawie ładującej i włóż uchwyt do szklanki.

Wskaźnik ładowania miga na biało do czasu pełnego naładowania szczoteczki.

Ładowanie za pomocą etui podróznego (tylko wybrane modele)

- 1 Umieść uchwyt w ładującym etui podróznym.
- 2 Podłącz etui podrózne do ładowania do laptopa, ściennego gniazda USB lub odpowiedniego zasilacza. Przewód USB jest podłączony do etui podróznego i przechowywany w komorze schowka.
- 3 Wskaźnik akumulatora miga białym kolorem do czasu pełnego naładowania szczoteczki.

Ważne: Zasilacz sieciowy musi być bezpiecznym źródłem prądu o bardzo niskim napięciu, zgodnym z parametrami elektrycznymi podanymi na urządzeniu.

Ważne: Tylko modele HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L mogą być ładowane za pomocą

etui podróznego. Inne produkty i akumulatory nie są zgodne z etui podróznym.

Uwaga: Pełne naładowanie szczoteczki Philips Sonicare zajmuje co najmniej 24 godziny. Nie musisz w pełni ładować uchwytu przed pierwszym użyciem, gdyż jest wstępnie naładowany. Zaleca się jednak pełne naładowanie po pierwszym użyciu.


Uwaga: Za pomocą ładowarki można prawidłowo ładować tylko jeden uchwyt naraz. Ładowarka nie jest zgodna z innymi modelami szczoteczek Philips Sonicare.

Uwaga: Nie umieszczaj metalowych przedmiotów w etui podróznym, ponieważ może to mieć wpływ na ładowanie i spowodować przegrzanie ładowarki.

Czyszczenie

Uwaga: Nie czyść główki szczoteczki, uchwytu ani etui podróznego w zmywarce.

Uchwyt szczoteczki




- 1 Zdejmij główkę szczoteczki i wypłucz metalowy trzonek w ciepłej wodzie. Sprawdź, czy nie zostały na niej pozostałości pasty do zębów.

Przeostroga: Gumowej uszczelki, znajdującej się na metalowym trzonku, nie należy dociskać ostrymi narzędziami, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

- 2 Wytrzyj całą powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.

Uwaga: Do czyszczenia uchwytu szczoteczki nie używaj alkoholu, octu ani wybielacza, ponieważ może to spowodować odbarwienie.

Główka szczoteczki

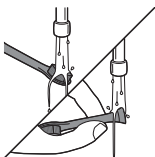

- 1 Po każdym użyciu oplucz główkę szczoteczki i włosie.
- 2 Co najmniej raz w tygodniu zdejmij główkę szczoteczki z uchwyty i oplucz ciepłą wodą miejsce podłączenia główki.

Ładowarka i etui podróżne

- 1 Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki i etui podróżnego wyjmij wtyczki z gniazdka zasilającego.
- 2 Wyczyść powierzchnię ładowarki i etui podróżnego przy użyciu wilgotnej szmatki.

Szklanka i uchwyt na główki szczoteczki

- 1 Umyj szklankę i uchwyt na główki szczoteczki w wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego mydła.
 - 2 Wytrzyj je do sucha miękkim ręcznikiem.
- Szklankę i uchwyt na główki szczoteczki można myć w zmywarce.

Przechowywanie

Jeśli zamierzasz nie używać szczoteczki Philips Sonicare przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka elektrycznego, wyczyść urządzenie i ustaw je w chłodnym i suchym miejscu, gdzie nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Znajdowanie numeru modelu

Poszukaj numeru modelu (HX992W, HX992B, HX992P, HX992S, HX992L, HX993W, HX993B, HX993P, HX993S, HX993L) na spodzie uchwyty szczoteczki do zębów Philips Sonicare.

Ochrona środowiska



- Ten symbol oznacza, że produktu nie można utylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).




- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator do wielokrotnego ładowania, którego nie wolno utylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2006/66/WE). Produkt należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez wykwalifikowany personel.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.

Wymowanie akumulatora

Ostrzeżenie: Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia należy wyjąć z niego jedynie akumulator. Usuwając akumulator, należy upewnić się, że jest on całkowicie rozładowany.


Aby wyjąć akumulator, potrzebny jest ręcznik lub szmatka, młotek i płaski (standardowy) śrubokręt. W trakcie wykonywania tych czynności należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa. Należy chronić oczy, dłonie, palce oraz powierzchnię, na której ustawione jest urządzenie.

- 1 Aby całkowicie rozładować akumulator, wyjmij uchwyt z ładowarki, włącz szczoteczkę Philips Sonicare i poczekaj, aż samoczynnie zakończy pracę. Powtarzaj czynność do czasu, aż nie będzie możliwe uruchomienie szczoteczki Philips Sonicare.
- 2 Zdejmij główkę szczoteczki z urządzenia i wyrzuć ją. Przykryj cały uchwyt ręcznikiem lub szmatką.

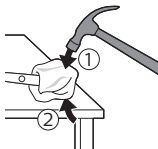


- 3 Przytrzymaj górną część uchwytu jedną ręką i uderz dolną część obudowy uchwytu w odległości 1 cm od końca. Aby odłączyć końcową nasadkę, zdecydowanie uderz młotkiem wszystkie 4 strony.


Uwaga: Konieczne może być kilkakrotne uderzenie końca uchwytu w celu przełamania wewnętrznych zacisków.

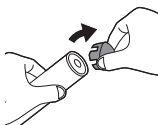


- 4 Zdejmij końcową nasadkę z uchwytu szczoteczki. Jeśli nasadka nie odłączy się od obudowy, powtarzaj krok 3 do momentu, aż zostanie odłączona.

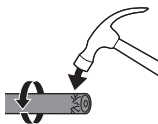


- 5 Trzymając uchwyt dołem do góry, dociśnij trzonek do twardej powierzchni. Jeśli elementy wewnętrzne nie odchodzą łatwo od korpusu, powtarzaj krok 3 aż zostaną odłączone.

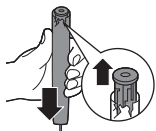


- 6 Zdejmij gumową przykrywkę z komory akumulatora.

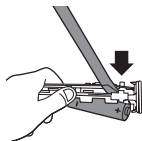

- 7 Wsuń śrubokręt między akumulator i czarną ramkę w dolnej części elementów wewnętrznych. Podważ akumulator śrubokrętem, aby złamać dolną część czarnej ramki.

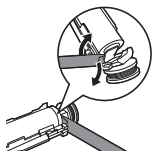


- 8 Włóż śrubokręt między dolną część akumulatora a czarną ramkę, aby złamać metalowy zacisk łączący akumulator z zieloną płytką drukowaną. Spowoduje to zwolnienie dolnej części akumulatora z ramki.

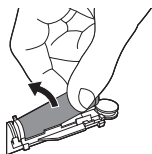

- 9 Chwyć akumulator i wyciągnij go spomiędzy elementów wewnętrznych, tak aby złamać drugi metalowy zacisk akumulatora.

Przeostrog: Zwróć uwagę na ostre krawędzie zacisków akumulatora, aby uniknąć skałeczenia palców.

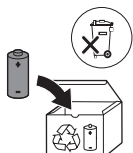

- 10 Zaklej styki akumulatora taśmą, aby zapobiec spięciom pochodzącym z pozostałej energii akumulatora. Akumulator może być teraz poddany recyklingowi, a reszta urządzenia może zostać zutyliwowana zgodnie z przepisami.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę

www.philips.com/support lub zapoznaj się z międzynarodową ulotką gwarancyjną.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje:

- Główek szczoteczki.
- Uszkodzeń spowodowanych wskutek korzystania z niezatwierdzonych części zamiennych.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji, przeróbkami lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione do tego osoby.
- Normalnego zużycia, w tym odprysków, zarysowań, otarć, odbarwień ani wyblakłych kolorów.